SAMSUNG

Téléphone portable Mode d'emploi

- En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- · Ce produit contient certains logiciels gratuits/open source Les termes exacts des licences, avis de non-responsabilité déclarations et notices sont disponibles sur le site Web de Samsung: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-34294A French. 03/2011. Rev. 1.0



- Téléphonez de manière raisonnable et évaluez la densité de la l eléphonez de maniere raisonnable et évaluez la densite de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes stationné ou avant des zones de forte circulation. Essayez de planifier vos appels de façon à les passer lorsque votre véhicule sera arrêté. Si vous avez besoin de passer un appel, ne composez que quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis poursuivez la numérotation.
- vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis poursuivez la numérotation.
 N'engagez aucune conversation stressante ou passionnée,
 susceptible de vous distraire. Faites savoir à vos interlocuteurs que
 vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible
 de détourner votre attention de la route.
 Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. Composez un
 numéro d'appel d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la
 circulation ou d'urgences médicales.
 Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en cas.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en cas
- d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou d'un délit, ou bien d'une urgence grave où des vies sont en danger, appelez un numéro d'appel d'urgence local. Appelez le service d'assistance routière ou un numéro d'assistance
- Appeiez le service a dassistante unuelle ou un inimero u dassistante unon urgent si nécessaire. Si vous apercevez un véhicule en panne ne présentant aucun danger sérieux, un feu de signalisation endommagé ou un accident de la route sans gravité où personne n'a été blessé, ou si vous remarquez une voiture volée, appeiez le service d'assistance routière ou un autre numéro spécial, non urgen

Entretien et utilisation appropriés de votre appareil mobile

- Maintenez votre appareil au sec
 L'humidité et les liquides, quels qu'ils soient, peuvent endommager les composants ou les circuits électroniques de l'appareil.
- Si votre téléphone est mouillé, retirez la batterie sans allume l'appareil. Essuyez votre appareil avec une serviette et apportez-le à un centre de service après-vente. L'étiquette située à l'intérieur de l'appareil, qui indique des
- Louqueux suuce a i inistrieur de l'appareil, qui indique des dommages provoqués par l'eau, change de couleur au contact de liquides. Tout dommage provoqué par l'eau sur votre appareil peut annuler la garantie du fabricant.

N'utilisez pas et n'entreposez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale

La présence de poussière peut provoquer un dysfonctionnement de

Avertissement : Éviter toute décharge électrique, tout incendie et toute explosion

Consignes de sécurité

N'utilisez pas de prise ni de câble d'alimentation électrique endommagé, ni de prise murale desserrée

Ne touchez pas le câble d'alimentation électrique avec des mains humides et ne débranchez pas le chargeur du téléphone en tirant sur le câble

Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique, ne

N'utilisez pas votre appareil lorsqu'il est en cours de chargement et ne le touchez pas avec des mains humides

Ne court-circuitez pas le chargeur ou la batterie

Ne faites pas tomber le chargeur ou la batterie et évitez tout choc

Ne chargez pas la batterie avec des chargeurs qui n'ont pas été

N'utilisez pas le dispositif pendant un orage électrique Les orages électriques sont susceptibles d'entraîner un dysfonctior du dispositif et augmentent les risques d'électrocution.

Ne manipulez pas une batterie rechargeable Lithium Ion (Li-Ion) endommagée ou présentant une fuite

our éliminer en toute sécurité vos batteries Li-lon, contactez le centre eservice après-vente le plus proche.

- Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

 Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre appareil.

 Ne jetez jamais de batteries ni d'appareils électriques au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des appareils usagés.

- Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus
- Ne posez jamais la batterie ou l'appareil a l'inteneur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser. Veillez à ne pas écraser ni percer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la batterie et le chargeur

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très faibles ou très élevées.
- la lines du les envees.

 Les températures extrêmes peuvent entraîner la déformation de l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de vie de votre appareil et de la batterie.

 Évitez de mettre la batterie en contact avec des objets métalliques.
- Vous risquez de provoquer un court-circuit entre ses bornes + et et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé

Attention: Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité lorsque vous utilisez votre appareil dans des espaces limitant son utilisation

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radioélectriques. Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils

N'utilisez pas votre appareil près d'un stimulateur cardiaqu

- Si possible, évitez d'utiliser votre appareil à moins de 15 cm d'un stimulateur cardiaque, votre téléphone pouvant interférer avec le
- Si vous devez utiliser votre appareil, maintenez-le à une distance d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux susceptibles de subir des interférences avec les signaux radioélectriques émis

teur cardiaque, utilisez votre appareil du côté de votre corps

Pour réduire au maximum les éventuelles interférences avec un

si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de ces équipements afin de vous assurer de leur sécurité en matière de radiofréquence.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour toutes informations relatives aux interférences radio

Certaines prothèses auditives sont susceptibles de subir des interférer avec les signaux radioélectriques émis par votre appareil. Contactez le fabricant pour vous assurer de la sécurité de votre prothèse auditive.

Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

- Éleignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif plutôt que de retirer la batterie.
 Conformez-vous toujours aux réglementations, aux instructions et à la signalisation lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif.
 N'utilisez pas votre appareil dans les stations-service, à proximité de produits combustibles ou chimiques ni dans des lieux où se déroulent.
- produits combustibles ou chimiques, ni dans des lieux où se déroulent des opérations de mise à feu.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous êtes à bord d'un avion L'utilisation de votre téléphone dans un avion est interdite. Votre appareil peut perturber le fonctionnement des instruments de navigation électronique de l'avion.

C€0168①

Les appareils électroniques d'un véhicule à moteur peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone

Les appareils électroniques de votre voiture peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone. Contactez le fabricant pour plus d'informations.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité relatifs à l'usage des appareils mobiles lors de la conduite d'un véhicule

Lorsque vous conduisez, la sécurité à bord de votre véhicule relève de votre responsabilité. N'utilisez jamais votre appareil mobile lorsque rous conduisez, si la loi l'interdit. Pour votre sécurité et pour celle des autres personnes, faites preuve de bon sens et souve conseils suivants :

- conseils suivants :

 Utilisez un dispositif mains libres.

 Apprenez à maîtriser votre appareil ainsi que ses caractéristiques pratiques, telles que les fonctions de numérotation rapide et de rappel. Ces fonctions vous permettent de réduire le temps nécessaire pour passer ou recevoir des appels sur votre appareil mobile. Placez votre appareil de façon à l'atteindre facilement. Vous devez

être en mesure d'atteindre votre appareil sans fil sans quitter la route

- des veux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun laissez votre messagerie vocale répondre à votre place
- laissez votre messagerie vocaie repondre a votre piace.

 Faites savoir à votre interlocuteur que vous êtes au volant.

 Suspendez tous vos appels lorsque la circulation est dense ou lorsque les conditions météorologiques sont difficiles. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense constituent des condition potentiellement dangereuses.
- potentiellement dangereuses.

 Ne prenez pas de notes et ne cherchez pas de numéros de téléphone.
 Lorsque vous prenez en note une liste des tâches à effectuer ou
 lorsque vous consultez votre répertoire, votre attention ne se porte plus
 sur votre conduite, dont la sécurité relève de votre responsabilité.

Ne conservez pas votre appareil dans un endroit présentant En cas de chute, votre appareil risque d'être endommagé

N'entreposez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. N'utilisez votre appareil que lorsque la température ambiante est comprise entre -20 °C et 50 °C

- Votre appareil risque d'exploser si vous le laissez à l'intérieur d'un véhicule fermé, la température pouvant atteindre 80 °C.
 N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil au cours de cérédo explosées (expus tehbou de bord par comple).
- périodes prolongées (sur un tableau de bord, par exemple)
- · Stockez la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C

Ne conservez pas votre appareil avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers

- Cela risque de déformer votre appareil ou d'occasionne un dysfonctionnement.
- Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des obiets métalliques, cela peut provoquer un incendie

N'entreposez pas votre appareil à proximité de champs

- L'exposition à des champs magnétiques risque de provoguer un
- L'exposition a des champs magnétiques risque de provoquer un dysfonctionnement de votre appareil et de décharger la batterie.
 Les cartes magnétiques, parmi lesquelles les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
 N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre appareil en contact prolongé avec des champs magnétiques.
- avec des champs magnétiques

N'entreposez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur d'un appareil de chauffage, d'un four micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un container haute pression

La batterie peut présenter une fuite. Votre appareil peut surchauffer et provoquer un incendie

- Ne faites pas tomber votre appareil et évitez tout choc
- L'écran de l'appareil pourrait être endommagé.
- Si votre appareil est plié ou déformé, il est peut-être endommagé et ses composants risquent de ne plus fonctionner correctemer

N'utilisez pas un flash trop près des yeux des personnes ou

L'utilisation d'un flash à proximité des yeux d'une personne ou d'un animal peut provoquer une cécité temporaire ou des lésions oculaires

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- purmisez la duree de vie de la batterie et du chargeur.

 Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car
 une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.


 Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une
 batterie se décharge progressivement. Elle doit par conséquent être
 rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquer
- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des pièces homologués par le fabricant

L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements

- msung ne peut être garant de la sécurité de l'utilisateur lorsque demier utilise des accessoires ou des pièces qui ne sont pas nologués par Samsung. Ne mordez pas et ne léchez pas l'appareil ou la batterie

Cela risque d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent de

- Lorsque vous parlez dans l'appareil :
- Tenez-le à la verticale, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
 Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de l'appareil. Le fait de toucher l'antenne peut réduire la qualité de l'appel ou obliger l'appareil à transmettre plus de signaux radioélectriques que nécessaire.



Tenez l'appareil d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les renze rapparen une main detendue. Appuyez legerentent sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), et pensez à faire des pauses fréquentes

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- eieve peut endommager votre audition.
 Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
 Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Utilisez l'appareil avec précaution lorsque vous marchez ou vous vous déplacez Prêtez une attention constante à votre environnement pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne transportez pas votre appareil dans vos poches arrière ou

Vous pourriez, en cas de chute, vous blesser ou endommager l'appareil

Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer votre

- Tout changement ou toute modification apporté à votre appareil peut annuler la garantie du fabricant. Si une intervention est nécessaire, apportez l'appareil à un Centre de service après-vente Samsung. Ne démontez pas et ne percez pas la batterie, au risque de provoquer

Ne tentez pas de peindre votre appareil

La peinture peut bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. En cas d'allergie à la peinture ou aux composants métalliques de l'appareil, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin

Lorsque vous nettoyez l'appareil :

- Essuyez votre appareil ou son chargeur avec une serviette ou une gomme pour appareils mobiles.

 Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou une
- N'utilisez aucun produit chimique ni aucun détergent.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou cassé

Le verre ou le plastique cassé peut vous blesser aux mains ou au visage. Apportez l'appareil à un Centre de service après-vente Samsung pour qu'il soit réparé.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez l'appareil dans un lieu public N'autorisez pas des enfants à utiliser votre appareil

L'appareil n'est pas un jouet. Ne permettez pas à des enfants de jouer avec. Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes, ndommager l'appareil ou passer des appels qui alourdiraient votre

Installez l'appareil et son équipement avec précaution

- Veillez à ce que l'appareil et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule.
- loisque vous se unisez a brond un refinitor.

 Evitez de positionner l'appareil et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag. Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre appareil, vous risquez de l'endommager et de voir la garantie du fabricant annulée.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Manipulez les cartes SIM et les cartes memoire avec soin. Ne retirez pas une carte mémoire lorsque l'appareit Iransfère des données ou tente d'y accéder, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou l'appareil. Les cartes sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils. Ne touchez pas les contacts dorés ni les bornes avec vos doigts ou des chiets métalliques. Essuez la carte à l'aide d'un chiffen d'uns it.
- des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

faire réparer l'appareil

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que l'appareil ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)

Votre téléphone répond aux normes européennes visant à limiter la puissance du rayonnement absorbé par le corps humain en matière de radiofréquences (RF), c'est-à-dire l'énergie émise par les équipements radio et de télécommunications. Ces normes interdisen la vente de téléphones portables dépassant le seuil d'exposition maximal (également connu sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS) de 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés. la valeur DAS mavimale enrenietrée pour

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,684 W/kg. En conditions normales d'utilisation la valeur DAS réelle devrait être nettement inférieure à cette valeur. Votre téléphone a été conçu pour émettre uniquement les radiofréquences nécessaires à la transmission d'un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie RF

autorinatqueriente son rivieau d'exposition à l'énergie RF.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'emission de votre étéphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous étes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, si certains s'inquietent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps. La déclaration de conformité située au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité

telepriorie portatele eloigie de la tele et du orbis. La declaration de conformité située au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE (Radio & Trainian l'Elecommunications Equipment). Pour plus d'informations sur la valeur DAS et les normes européennes associées, nous vous invitons à visiter le site Web de Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

cadre d un developpement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur


Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs

Elimination des batteries de ce produit

fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux

/ (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place) sélective sont mis en place)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des

Présentation du téléphone

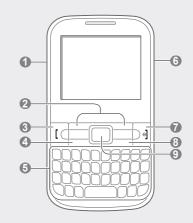

En mode veille, permet de régler le volume de la tonalité des touches, de passer un appel simulé, d'envoyer un

message SOS

« Activer et envoyer un message SOS »

« Simuler des appels »

Touches écran Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas

Touche d'appel
Permet d'émettre ou de
recevoir un appel. En mode
veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels

Messagerie Permet d'ouvrir l'écran de composition de message

émis, manqués ou reçus

Touche de sélection de carte SIM En mode veille, permet de

Clavier AZERTY

passer d'une carte SIM à l'autre ; permet d'accéder au menu Gestion des cartes SIM (maintenir la touche enfoncée)

Touche Marche/Arrêt / Sortie de menu Permet d'allumer et d'éteindre

le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

Permet d'accéder au menu

Touche SMS

Commun

 Pavé tactile optique Permet de parcourir les éléments du menu (les faire alisser) : en mode Veille permet d'accéder au mode Menu (appuyer) ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie (appuyer)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone

Icône	Description		Icône	Descr
0	Aucun signal		[Y]	Alarme
	Puissance du signal			Carte i
Q	Recherche du réseau		6	Radio
G	Réseau GPRS connecté		P	Radio
কি	WiFi activé		977	Lecture
0	Appel en cours		W	Lectur
!	Fonction de message SOS activée		\boxtimes	Nouve
(3)	Navigation sur le Web		24	Nouve
				Nouve
6	Connexion à une page Web sécurisée		R	Nouve
B	Itinérance (en dehors de la zone normalement		6	Nouve
	couverte)		<	Profil N
<u>(4)</u>	Renvoi d'appel activé			Profil [
?	Carte SIM introuvable		(IIIII)	Niveau
0	Synchronisé avec un serveur Web		10:00	Heure
*	Bluetooth activé			

cône Description Alarme activée Carte mémoire insérée

Radio FM allumée

Lecture audio en cours

Lecture audio en pause

Nouveau SMS

Nouveau MMS

Nouvel e-mail

Nouveau message Exchange Activesyno

Nouveau message

Profil Normal activé

Profil Discret activé

la batterie

Niveau de charge de


Radio FM désactivée

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM



2. Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.





chargement

chargeur.

Mettez la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni 2. À la fin du sur l'appareil.



Émettre un appel

Ne retirez jamais la batterie du téléphone tant que le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.

2. Appuyez sur [[]] pour appeler le numéro.

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [[].

3. Pour raccrocher, appuyez sur [๑]].

2. Pour raccrocher, appuyez sur [๑]].

Régler volume d'écoute

de sons

Pour régler le volume de la sonnerie

2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

3. Appuyez sur < Modifier > \rightarrow Volume.

4. Sélectionnez Sonnerie d'appel.

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils**

vous utilisez le profil Discret ou Hors-lign

5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour

ajuster le volume, puis appuyez sur < Sauveg.>

Pendant un appel, utilisez la touche Volume pour régler

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de

comprendre clairement votre correspondant en utilisant

la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné

classique pour une meilleure qualité sonore

Régler le volume d'écoute pendant un appel

Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si

Répondre à un appel

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

- 1. Retirez le cache arrière.
- 2. Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés vers le bas.



3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.

1. En mode Menu, sélectionnez Param. → Profils

3. Appuyez sur < Modifier> → Sonnerie appel vocal.

4. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

1. En mode Veille, appuyez sur [[]] pour afficher la liste

2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour

3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour

4. Appuyez sur le pavé tactile optique pour afficher les

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder

les tâches ou les événements futurs. Vous pouvez

personnaliser l'écran d'accueil intelligent afin qu'il

corresponde à vos préférences et à vos besoins

à vos applications et à vos contacts favoris, et d'afficher

détails d'un appel ou sur [[]] pour composer le numéro.

Rappeler un numéro récemment

Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez

2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

un profil Discret ou Hors-ligne

4. Remettez le cache arrière en place.

Modifier la sonnerie

5 Choisissez une sonnerie

sélectionner un type d'appel.

sélectionner un numéro ou un nom

de sons

composé

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi





Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages — Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages, puis sur créz d'abord appuyer sur Messages, puis sur

[]

Crochets: touches du téléphone. Exemple: [ə] (représente la touche Marche/Sortie de menu)

Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : < OK > (représente la touche

Allumer ou éteindre le téléphone

Allumer le téléphone :

- 1. Maintenez la touche [๑] enfoncée.
- 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme ra

Vous pouvez modifier le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Param.** ightarrow **Affichage** ightarrow **Accueil**

intelligent et faites défiler vers la gauche ou la droite pour

Pour accéder aux éléments de l'accueil intelligent

Glissez sur le pavé tactile optique pour faire défiler les

éléments sur l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur

Pour personnaliser la barre d'outils des raccourcis

3. Sélectionnez Barre d'outils des raccourcis et

vide et appuyez sur le pavé tactile optique.

appuyez sur < Options> -> Modifier les raccourcis

4 Choisissez un menu à modifier ou un emplacement

Pour personnaliser l'écran d'accueil intelligent

3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** →

4. Appuvez sur < Options > → Enregistrer

sélectionner le style de votre choix

le pavé tactile pour choisir un élément.

Affichage → Accueil intelligent.

2. Appuyez sur < Modifier >.

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** →

5. Appuyez sur le pavé tactile optique.

Affichage → Accueil intelligent.

2. Appuyez sur < Modifier >.

d'accueil intelligent.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément sans avoir à les changer. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres

Changer de réseau

En mode Veille, appuyez sur [六] pour changer de réseau.

Activer les cartes SIM

enfoncée en mode veille

- 1. En mode Menu, sélectionnez Param. → Gestion des cartes SIM Vous pouvez également maintenir la touche [5]
- 2. Sélectionnez Réseau puis faites défiler vers la droite ou la gauche pour choisir une carte SIM.
- 3. Appuyez sur < Modifier > pour activer la carte.

Passer d'une carte SIM à l'autre automatiquement

- 1. En mode Menu, sélectionnez Param. → Gestion des cartes SIM
- 2. Sélectionnez Changement automatique de la carte
- 3. Appuyez sur < Modifier > pour activer la fonction de changement automatique.
- 4. Sélectionnez une carte SIM puis définissez les heures de début et de fin pour le changement de la carte SIM.
- 5. Appuyez sur < Sauveg.>.

6. Appuyez sur < Sauveg.>

Pour changer le mode de saisie

Saisir du texte

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour sélectionner une autre carte SIM.

Glissez vers la droite sur le pavé tactile pour

sélectionner des sous-menus (si nécessaire).

Appuyez sur < Options > \rightarrow Options de saisie \rightarrow

Langue de saisie pour modifier la langue de saisie

Appuyez sur < Options> → Texte intuitif activé pour

Les touches nécessaires pour ouvrir l'écran des

géographique ou de votre opérateur.

• Pour changer la casse, appuyez sur [介].

symboles peuvent varier en fonction de votre région

5. Sélectionnez les menus de votre choix.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant

Mode Symbole Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant



- Pour déplacer le curseur, glissez sur le pavé tactile optique.
- sur [☑]. Pour effacer des rapidement des caractères, maintenez la touche [<xi] enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez
- Pour aller à la ligne, appuyez sur [هـ]

Mode T9

passer en mode T9.

- 1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité
- 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuvez sur [--] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, glissez vers le haut ou le bas sur le pavé tactile optique pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant

Enregistrer les cartes SIM

2. Sélectionnez Enregistrez la carte

des cartes SIM.

et l'icône de la carte

menu ou une option.

Accéder aux menus

Accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Menu, sélectionnez Param. → Gestion

3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à

4. Appuyez sur < Sélectionner > puis modifiez le nom

1. En mode Veille, appuyez sur < Menu> ou sur le pavé

tactile optique pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez le pavé tactile optique pour accéder à un

3. Appuyez sur < Sélectionner>, < OK> ou sur le pavé

4. Appuyez sur < Retour > pour revenir au niveau de

dommage causé par un logiciel illégal.

menu précédent ; appuyez sur [] pour fermer le menu ou l'application et revenir en mode Veille.

· Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code

· Samsung décline toute responsabilité en cas de perte

PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur

tactile optique pour confirmer l'option en surbrillance.

au chiffre à saisir.

au symbole à saisir.



- · Pour supprimer les caractères un par un, appuvez

Ajouter un nouveau contact



La mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez Contacts → <Options> → Paramètres → Enreg. nveaux contacts sur → un emplacement de mémoire

- 1. En mode Veille, saisissez un numéro de téléphone puis appuyez sur le pavé tactile optique.
- 2. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire)
- 3. Sélectionnez Créer un contact.
- 4. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- 6. Appuyez sur le pavé tactile ou sur < Options> → Enregistrer

Envoyer et lire des messages



le volume

Lorsque vous réglez les paramètres de connexion PC sur stockage de masse et que vous connectez votre téléphone à un PC, le PC reconnaît votre téléphone comme un disque amovible. Si vous formatez le disque amovible. l'ensemble des MMS et des e-mails enregistrés dans votre téléphone seront supprimés (y compris ceux téléchargés depuis le serveur Exchange). Sauvegardez les données importantes avant de formater votre téléphone sur un PC

Envoyer un SMS ou un MMS

- 2. Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte. 3. Saisissez le texte de votre message. Voir « Saisir
- 4. Appuyez sur <Options $> \rightarrow$ Ajouter multimédia,
- le message.

- 1. En mode Menu, sélectionnez $Messages \rightarrow Boîte$ de réception.
- 2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

er la fonction d'appel simulé

En mode Menu, sélectionnez Param. → Appels → Appel simulé - Activer appel simulé

Simuler un appel

En mode Veille, maintenez la touche de volume Bas

Activer et envoyer un message SOS

d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Activer le message SOS

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** →
- d'envoi de messages SOS.
- optique pour ouvrir la liste des destinataires 4. Appuyez sur < Rech. > pour ouvrir votre liste de
- 5. Sélectionnez un contact.
- 6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur le pavé tactile pour enregistrer

- 8. Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir le nombre de répétitions du message SOS.
- 9. Appuyez sur <Retour $> \rightarrow <$ Oui>.

Envoyer un message SOS

- 1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini
- 2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [๑]].

Appareil photo

Prendre des photos

- 1. En mode veille, maintenez la touche [回] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- 2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise
- 3. Appuyez sur le pavé tactile optique ou sur [🖸] pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Afficher des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** \rightarrow **Images** \rightarrow un fichier photo

Enregistrer des vidéos

- 1. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- 2. Appuyez sur [1] pour activer le caméscope.
- 3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise 4. Appuyez sur le pavé tactile optique ou sur [i] pour
- commencer à filmer 5. Appuyez sur le pavé tactile optique, sur < Arrêter>, ou sur [1] pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez Fichiers ightarrow Vidéos ightarrowun fichier vidéo.

Utiliser la fonction Wi-Fi

Apprenez à utiliser les fonctionnalités de réseau sans fil de votre téléphone et connectez-vous à n'importe quel réseau Wi-Fi (Wireless Local Area Network) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée et est prévu pour une utilisation dans les pays européens. Le Wi-Fi peut être utilisé à l'intérieur sans restrictions en Union Européenne, mais il ne peut pas être utilisé en extérieur en France.

SAMSUNG FLECTRONICS SAMSUNG

Déclaration de conformité (R&TTE) Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM Wi-Fi : GT-C3222W

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les nor et/ou d'autres documents normatife SÉCURITÉ

EN 60950- 1 : 2006+ A11:2009 EN 50332- 2 : 2003 DAS EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EMC EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

Documentation technique détenue p

BABT, Forsyk House, Churchfield Road, Walton-on-Tiannes, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168

Samsung Electronics QA Lab. disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.01.24

Joong-Hoon Choi / Directeur Général

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de service après-vente de Samsung, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre nonduit

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**

du texte ». Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.

- et ajoutez un élément. 5. Appuyez sur le pavé tactile optique pour envoyer
- Lire un SMS ou un MMS

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message

- Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi. 2. Appuyez sur < Modifier > pour activer la fonction
- 3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le pavé tactile